



# 打席操作パネルご利用手順


ご利用開始



オレンジ色のパネルに  
ICカードをかざしてください

●時間貸しご利用の場合


終了 10 分前

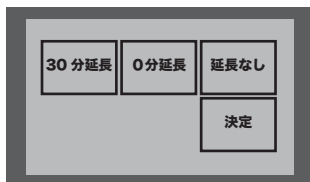

ご利用時間終了の10分前になるとボールが止まり  
画面に延長・終了確認画面がでます  
延長の有無を選択してください  
**延長のご利用ができない場合は表示されません**

ご利用終了

時間前途中終了

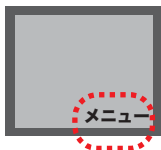

画面右下の「メニュー」をタッチ  
続いて「終了」を選択してください